

Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)

BRONEBOX на KIA Cerato 2.0L, Sportage 2.0L 2015-


1. В подкапотном пространстве снять аккумуляторную батарею, и корпус воздушного фильтра.



3. Снять кронштейн крепления блока управления

4. Установить защиту **BRONEBOX** на блок управления двигателем, между блоком и кронштейном крепления и закрепить защиту в месте с блоком антивандальным крепежом.

!!!! При несовпадении плоскости крепления блока и защиты, использовать проставки из комплекта (толщиной 6мм). Установив их между блоком и защитой.

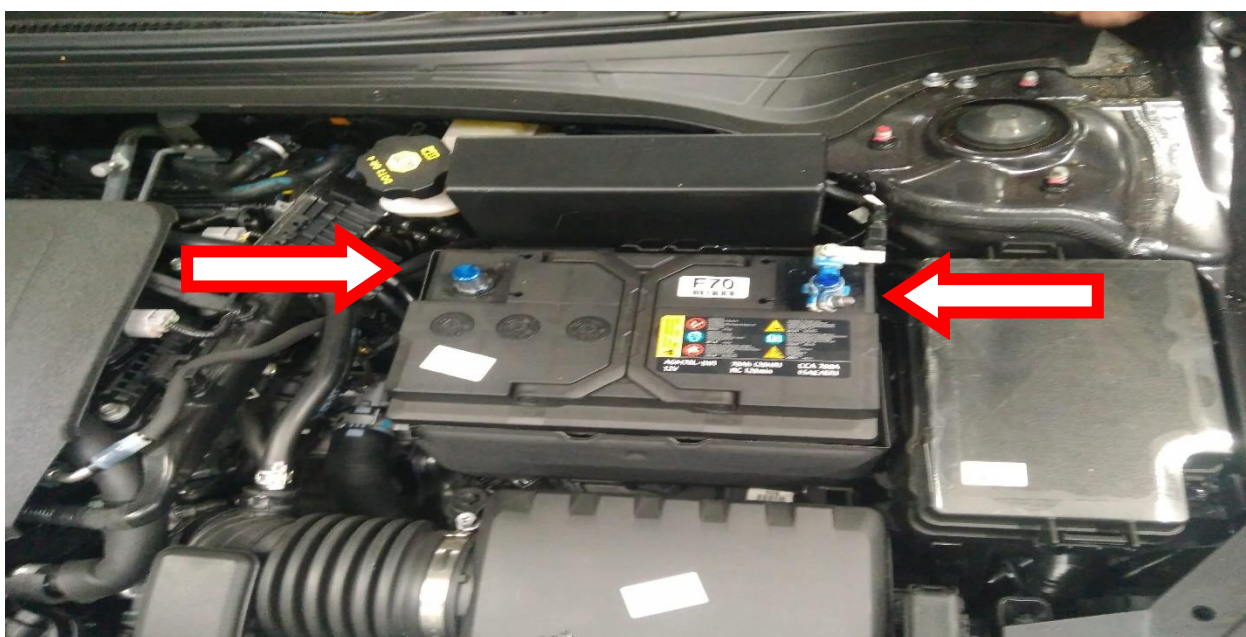

5. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.