
## defentime® Электромеханические замки капота Механические замки капота

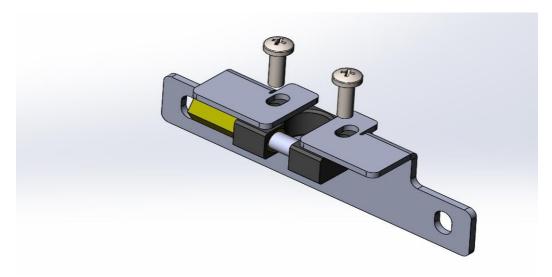

Вывод троса привода возможен с правой, или левой сторон

Кронштейн ставится на: MITSUBISHI PAJERO SPORT, L200.

## Пример установки кронштейна на MITSUBISHI L200.



## MITSUBISHI L200

- 1.Снять декоративную решетку радиатора.
- 2. Открутить 2 верхних винта крепления штатного замка.
- 3. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну.
- 4. Завести кронштейн за штатный замок. Прикрутить замок.
- 5. Проверить функционирование дополнительного замка.
- 6. Установить ранее снятые детали.

## **MITSUBISHI PAJERO SPORT**

- 1.Снять декоративную решетку радиатора.
- 2. Открутить 2 верхних винта крепления штатного замка.
- 3. Прикрутить запорный квадрат к кронштейну.
- 4. Завести кронштейн за штатный замок. Прикрутить замок.
- 5. Проверить функционирование дополнительного замка.
- 6. Установить ранее снятые детали.