


Кронштейн капота Volvo XC60 (2014-2017)

Запорные элементы блокируют штатные петли капота

Снять передний бампер. Произвести разметку крепежных отверстий на передней панели, используя основные кронштейны в качестве шаблона.



Закрепить кронштейн с запорным элементом при помощи дополнительных болтов или вытяжных стальных заклепок. Такую же операцию проделать на другой стороне передней панели.

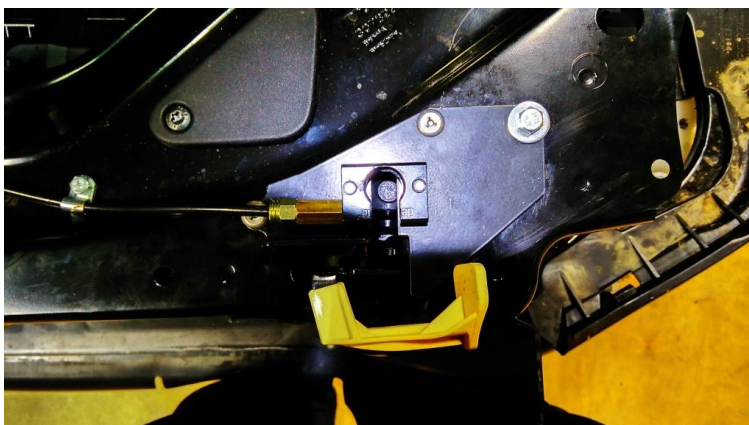

На капоте закрепить дополнительные петли.



Произведено ООО «Меритек», www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010

www.defentime.ru