


Кронштейн капота Volvo XC40 2019- .

1. В моторном отсеке открутить 4 болта крепления штатной панели рамки радиатора, за штатными замками. Торцевой головкой или накидным ключом "10".
2. Установить кронштейны с установленными запорными элементами
3. На верхних петлях штатного замка капота, открутить 4 внутренних болта крепления. торцевой головкой или накидным ключом "10".
4. Установить кронштейны и закрепить их штатными болтами.

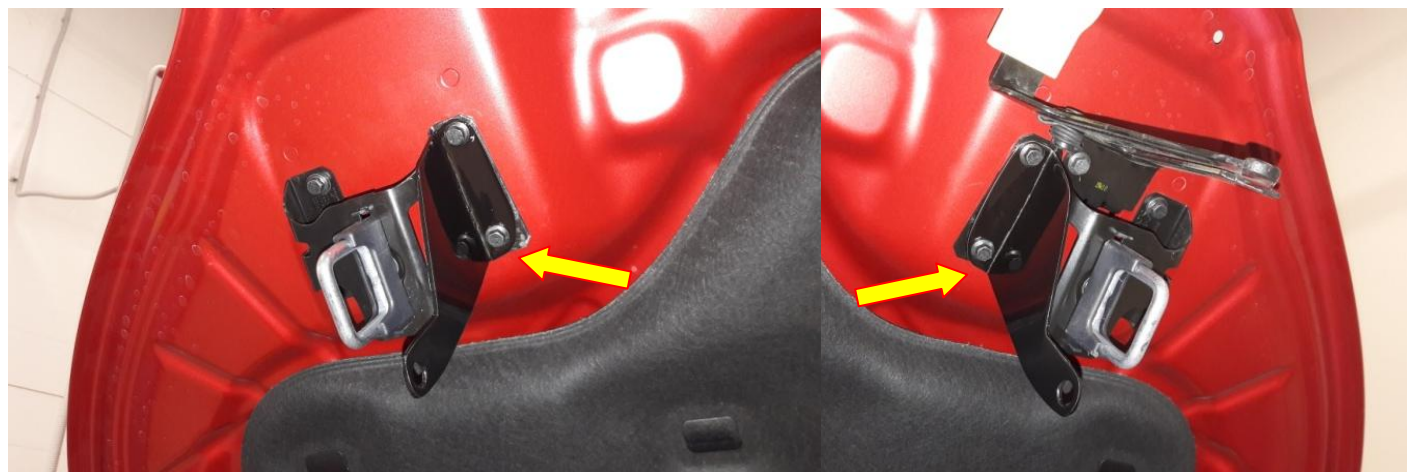

Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, п. Мосренген, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010