


224 Кронштейн капота Volvo XC-60 (2017-)

1. Открутить два нижних болта крепления штатного кронштейна петли капота. Установить верхний левый кронштейн устанавливаемого замка и закрепить его этими же болтами. На этом кронштейне закрепить "сферу".

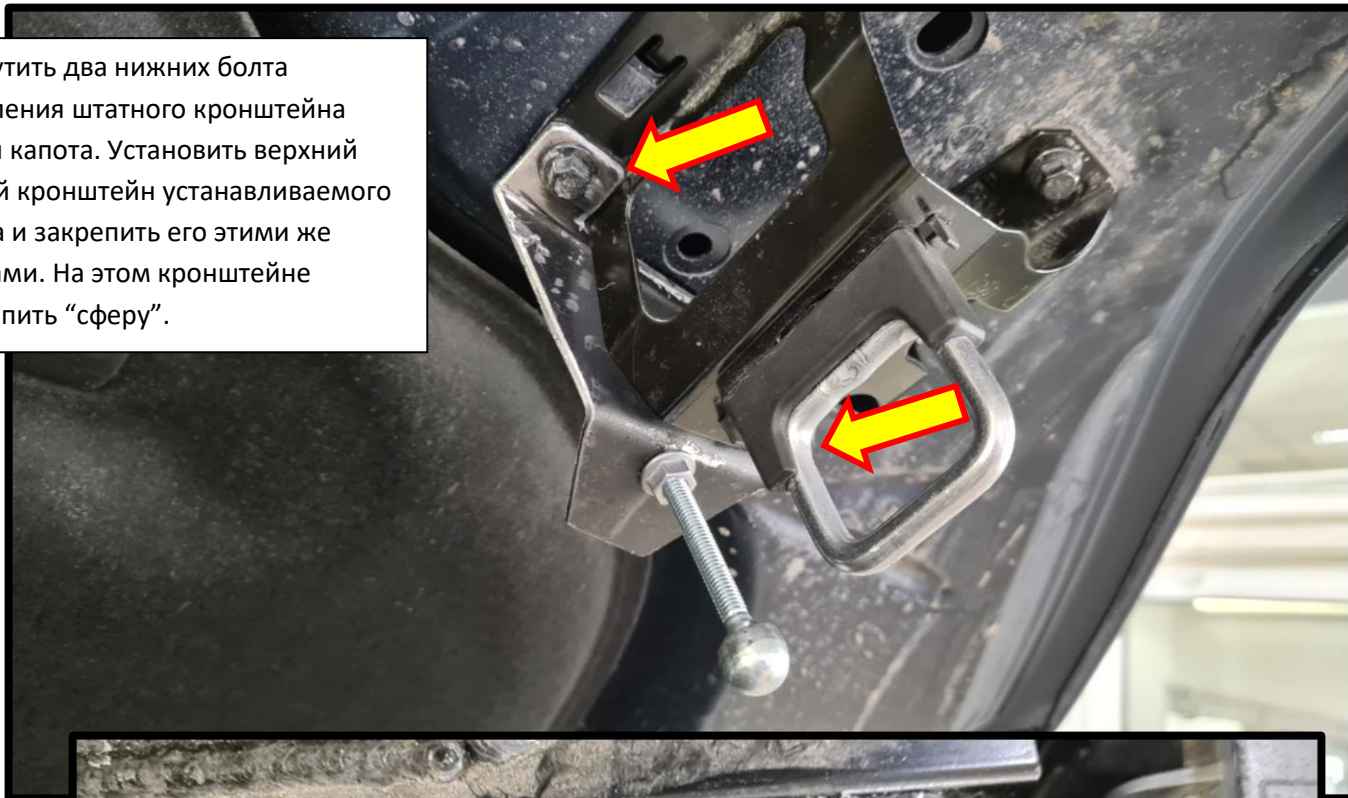

2. Открутить два болта передней панели, установить нижний левый кронштейн устанавливаемого замка и закрепить его этими же болтами. Закрепить на установленный кронштейн запирающую планку с помощью винтов.



3. Прodelать такие же операции справа.

4. Отрегулировать длину "сфер" для корректного отскока при закрытом установленном замке.