


234 Кронштейн капота Haval Jolion

1. В моторном отсеке демонтировать пластиковую накладку бампера и открутить 2 болта крепления штатного замка.

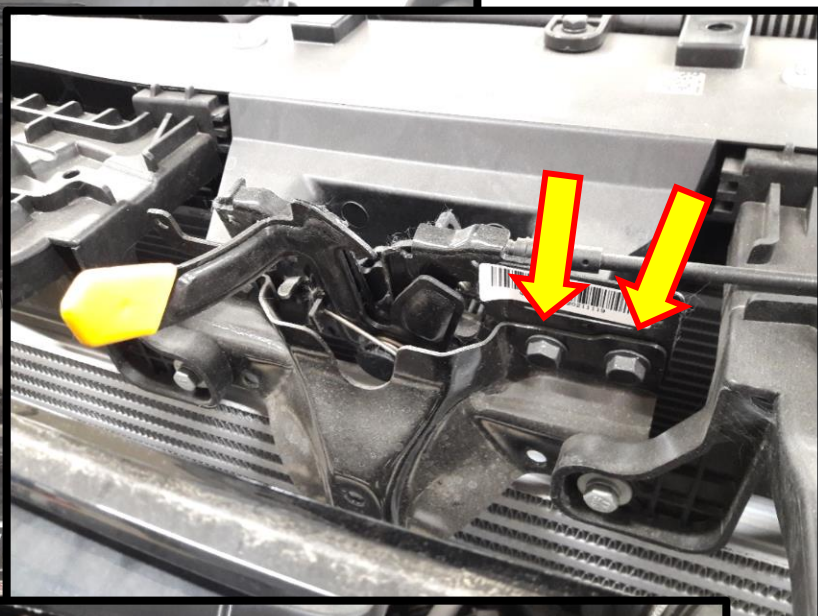

2. Установить кронштейн поверх замка и закрепить его штатными болтами. В пластиковой панели, напротив втулки, сделать отверстие $\varnothing 12\text{мм}$ для подвода троса.
3. Подрезать пластиковую накладку бампера в месте соприкосновения с кронштейном.

