


235 Кронштейн замка капота BMW3(4)_G2x (2018-).

1. В моторном отсеке демонтировать правую пластиковую накладку бампера, затем открутить два болта крепления штатного замка.

2. Установить запорную втулку с приводом на кронштейн.

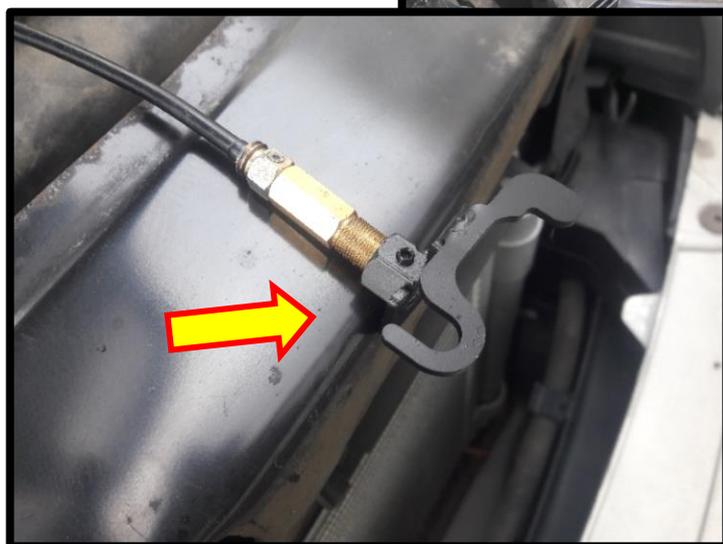

3. Установить кронштейн под штатный замок и закрепить штатными болтами. Такие же операции выполнить со вторым замком капота.

4. Отрегулировать кронштейны при "закрытых" замках. Окончательно затянуть весь крепеж и установить демонтируемые детали.