


## 237 Кронштейн капота Exeed VX (2021-)

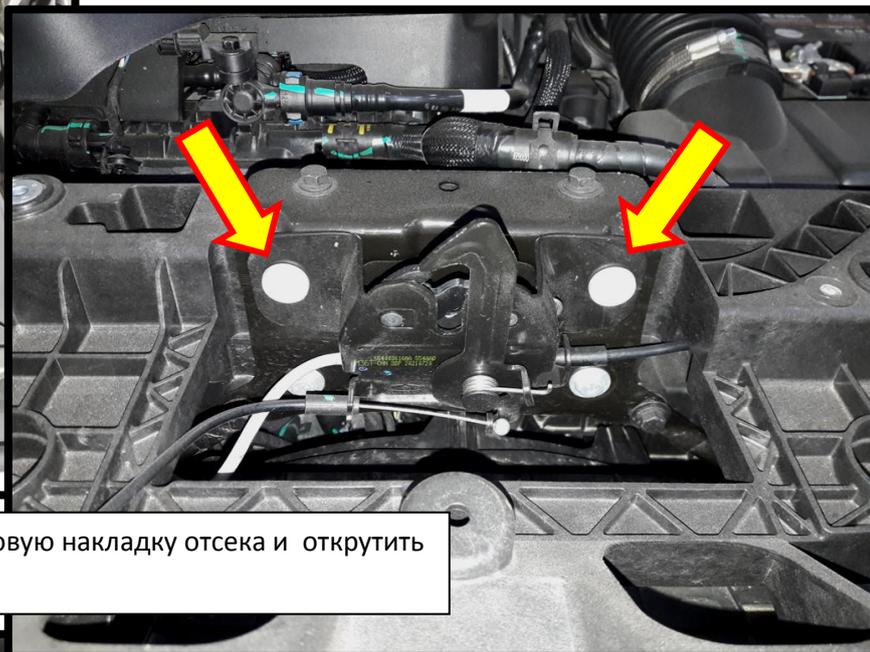

1. В моторном отсеке демонтировать пластиковую накладку отсека и открутить 2 болта крепления штатного замка.

2. Прикрутить к кронштейну разрезной квадрат. Расположить кронштейн между штатным замком и "телевизором" и затянуть его штатным крепежом.



3. При необходимости в штатном замке вырезать паз для втулки запорного элемента.