


246 Кронштейн капота Voyah Free (2021-)

1. В моторном отсеке демонтировать пластиковую накладку моторного отсека, открутить 2 болта крепления штатного замка

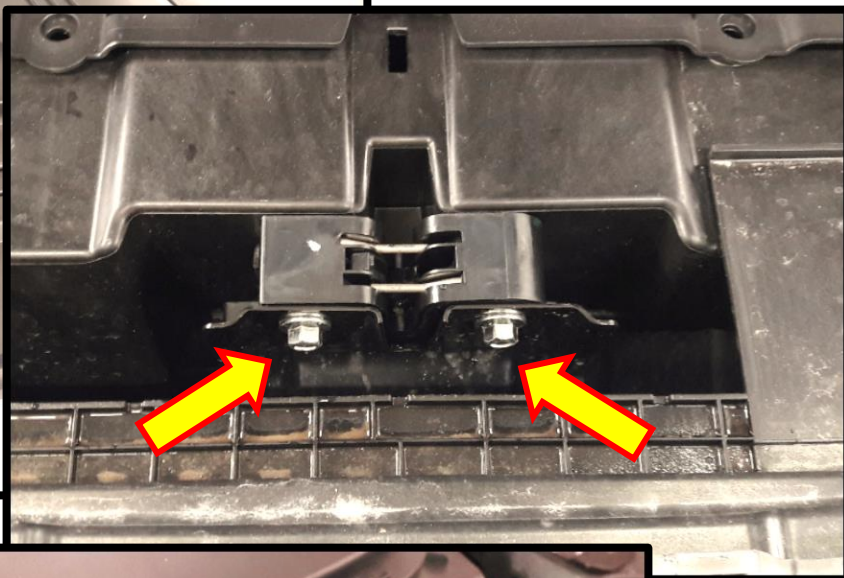

2. Просверлить отверстие диаметром 18мм в месте подвода троса со втулкой в пластиковой панели ("телевизор").



3. Установить кронштейн перед передней панелью, закрепить в шестигранники кронштейна втулку, далее установить штатный замок на прежнее место и закрепить его штатными болтами.

Кронштейн замка обеспечивает блокирование хода защелки штатного замка