



## 250 Кронштейн капота GAC GS8 (2021-)

1. Демонтировать верхнюю пластиковую накладку бампера.

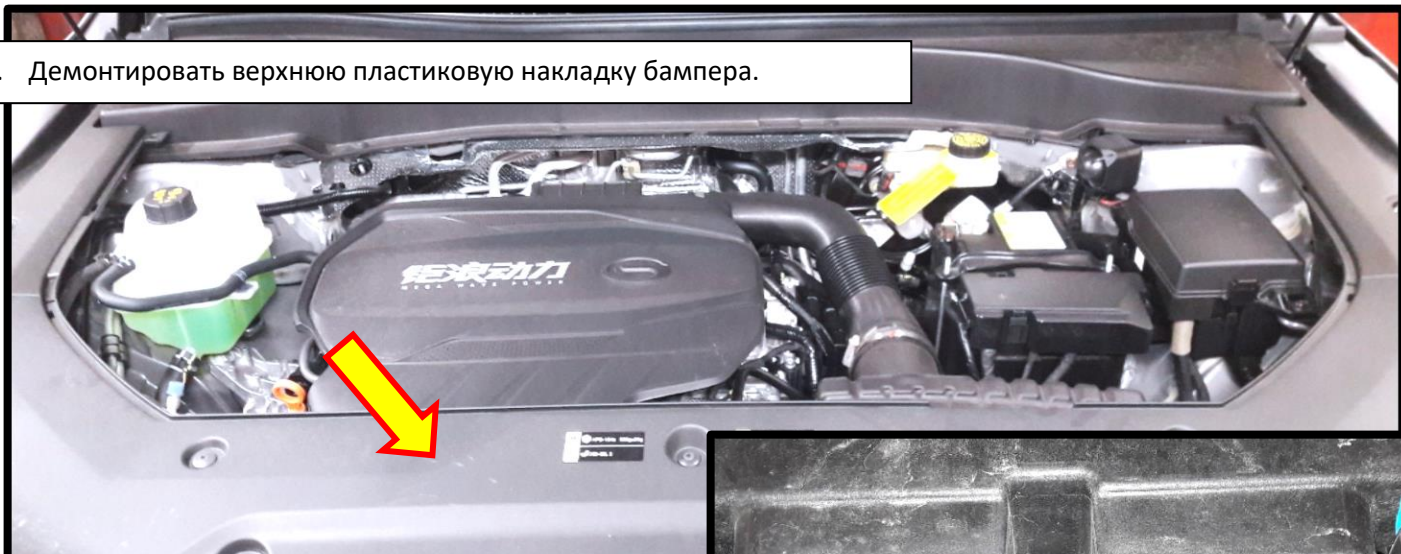

2. Открутить два болта крепления штатного замка.

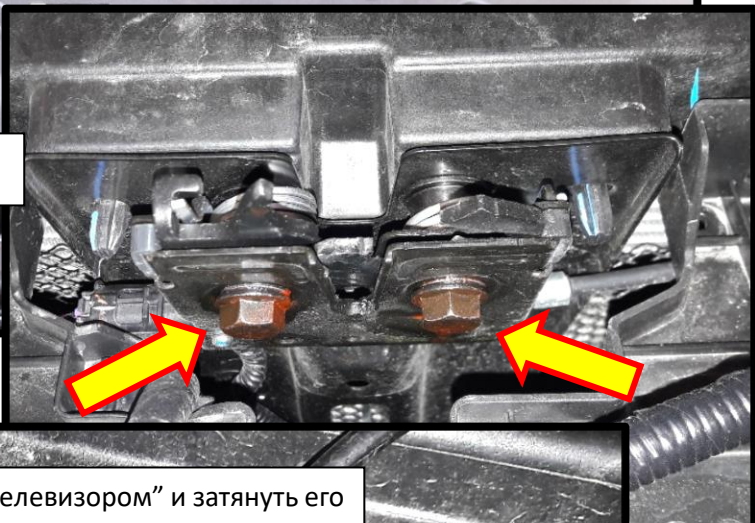

3. Расположить кронштейн между штатным замком и “телевизором” и затянуть его штатным крепежом.



Внимание: Расположение приварной втулки на кронштейне может меняться в зависимости от версии кронштейна.