




251 Кронштейн капота Яесоо J7 (2023-)

1. Демонтировать верхнюю пластиковую накладку бампера. Открутить 2 болта крепления штатного замка.

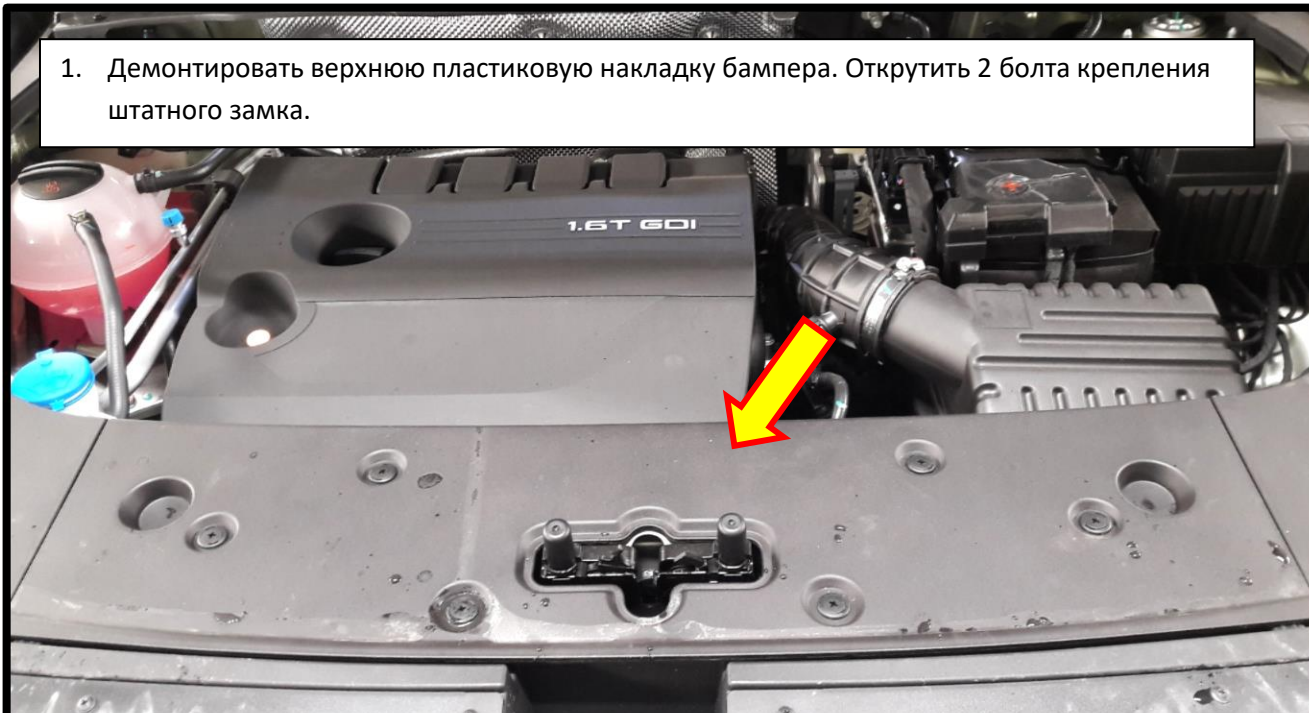

2. Установить кронштейн между штатным замком и "телевизором", закрепить штатным болтом. Под другую точку крепления замка (между штатным замком и "телевизором") подложить дистанционную шайбу из комплекта и закрепить штатным болтом (для компенсации толщины кронштейна).

