


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
**BRONEBOX** на Kia Mohave

1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра.




2 Открутить две гайки крепления пластикового кожуха жгута электропроводки и отвести ее в сторону

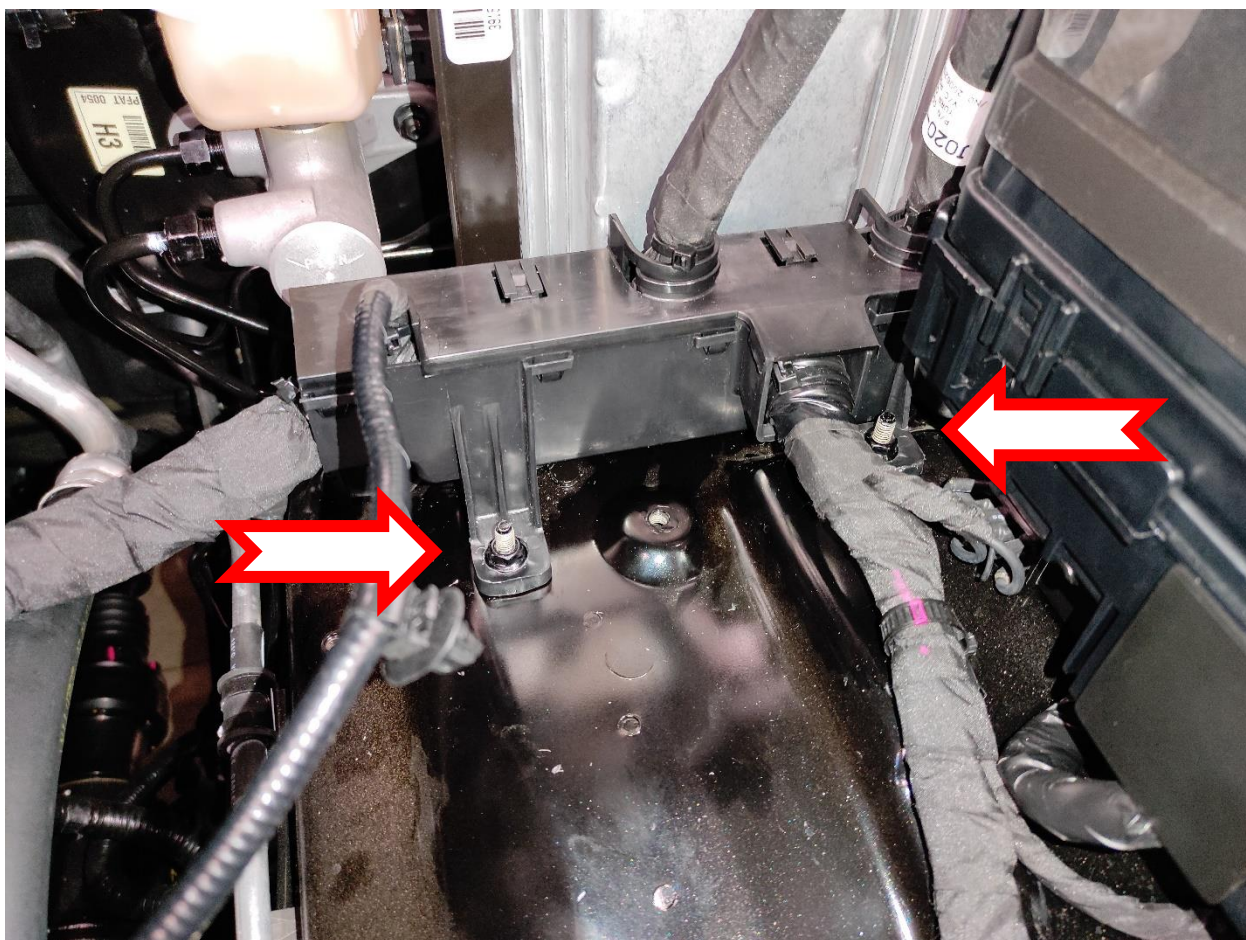

3. Открутить две гайки и один болт крепления кронштейна блока управления двигателем.



4. Установить защиту **BRONEBOX** на блок управления двигателем.

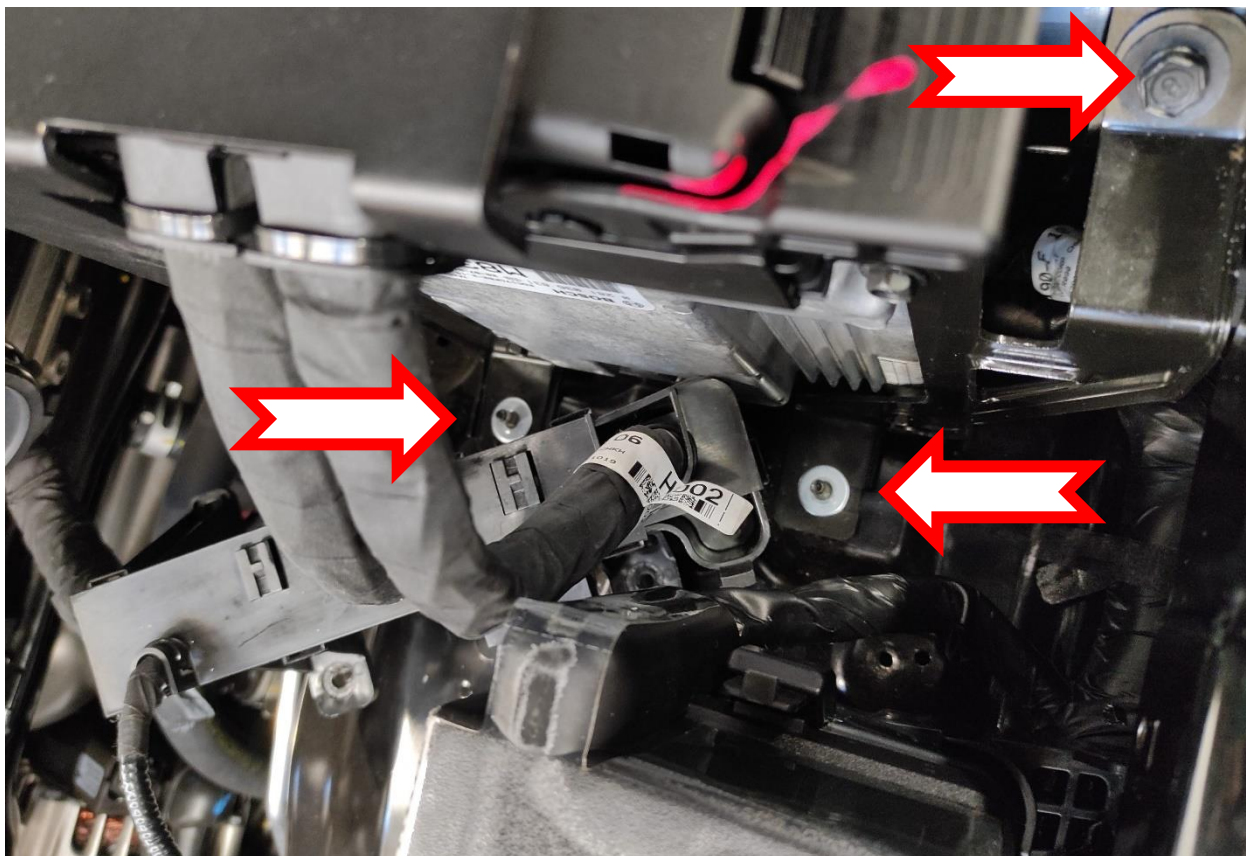

5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом из комплекта.

6 Установить ранее снятые детали в обратном порядке.

