


**Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
BRONEBOX на Renault Duster, Kaptur, Logan,**

**Sandero, Sandero Stepway.**

1. Отключить массовую (-) клемму АКБ.
2. Снять корпус воздушного фильтра. Открутить гайки крепления блока ЭБУ.
3. Установить на электропроводку гофру (верхний разъем см. фото).



4. Установить блок ЭБУ, вместе с защитой на место.
5. Закрепить на антивандальный крепеж (см. Фото) закрутить с усилием (от руки), проверить правильность установки. Затянуть крепеж до отрыва головки.

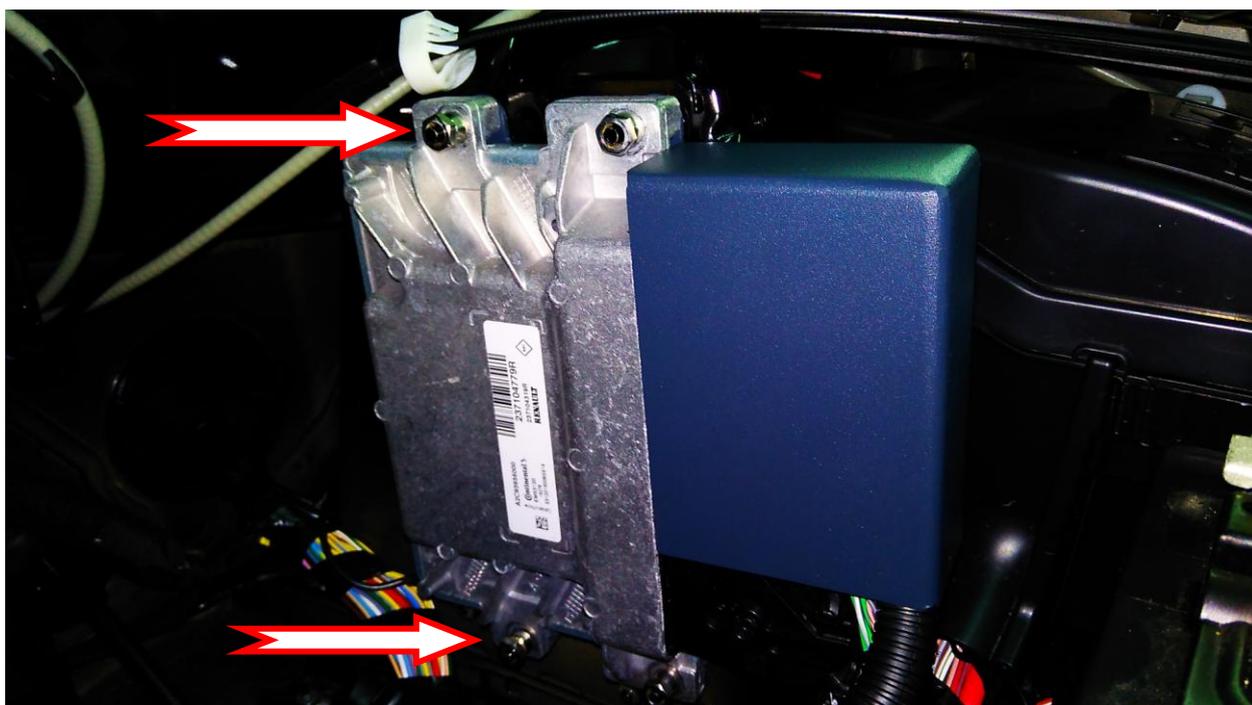

6. Установить снятые детали на автомобиль, и подключить массовую (-) клемму АКБ.