


Технологическая карта установки защиты разъемов  
электронного блока управления (ЭБУ)

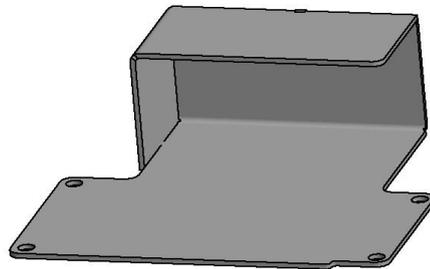

**BRONEBOX** на Москвич-3 (1,5L CVT).

1. В моторном отсеке открутить 4 болта крепления электронного блока управления двигателем.



2. Установить защиту **BRONEBOX** на блок управления двигателем и закрепить её вместе с блоком на штатное место с помощью 4 болтов из комплекта.

