


### Кронштейн АКПП Renault Duster, Kaptur 2.0 4x4.

1. В моторном отсеке демонтировать аккумулятор и воздушный фильтр.
2. Открутить болт крепления переключателя.

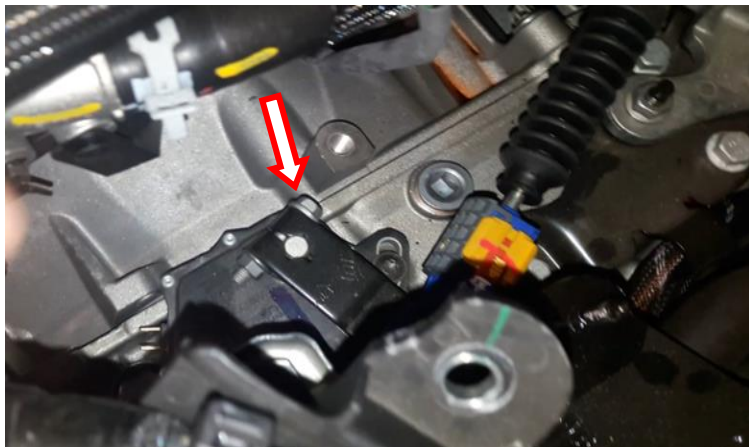

3. Установить основной кронштейн, с установленной запорным элементом, и закрепить его на штатное резьбовое отверстие болтом М10х16.
4. Установить дополнительное водило на переключатель и закрепить его штатным болтом.

