


Кронштейн АКПП Mitsubishi Outlander 3.0


1. В моторном отсеке снять корпус воздушного фильтра и пластиковую накладку рамки радиатора. Открутить болт крепления держателя массового провода и гайку крепления переключателя АКПП.

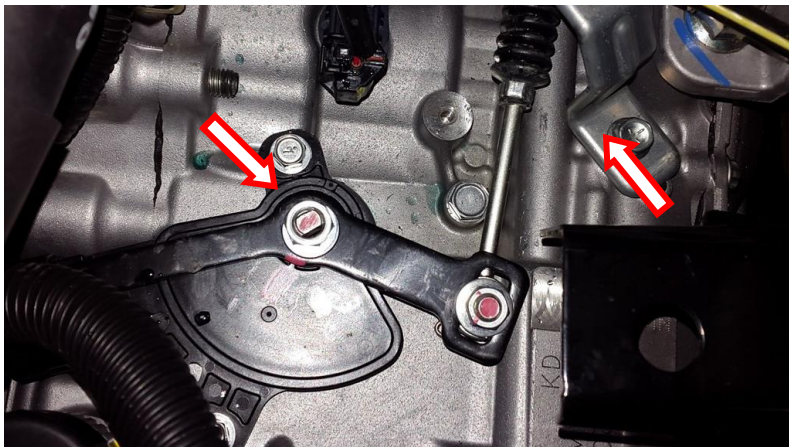

2. Установить дополнительное водило на переключателе и закрепить его штатной гайкой.



3. Закрепить основной кронштейн с запорной втулкой при помощи штатного и дополнительного болта.

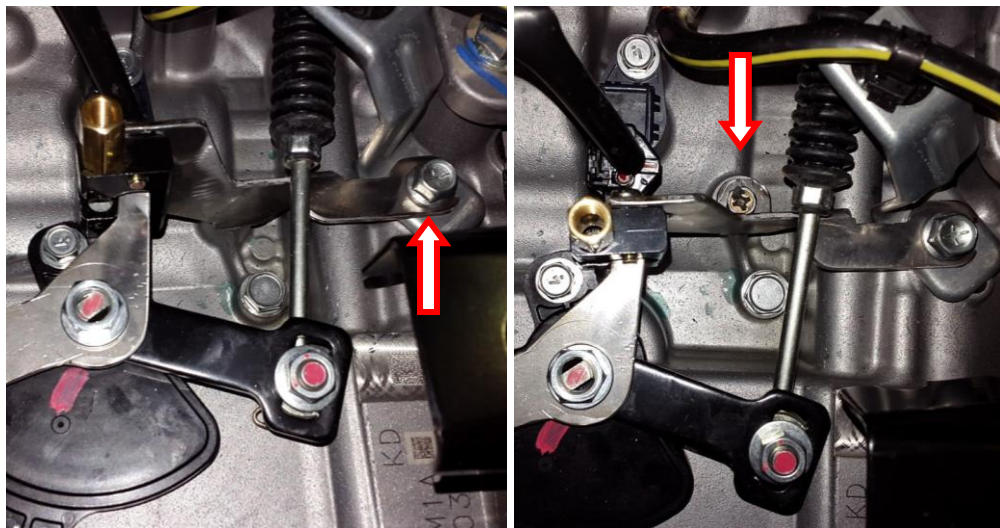

Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010