


## Кронштейн АКПП Renault Duster, Kaptur

В подкапотном пространстве демонтировать корпус воздушного фильтра. На тягу переключения передач закрепить дополнительное водило. Для монтажа основного кронштейна использовать резьбовое отверстие М10.

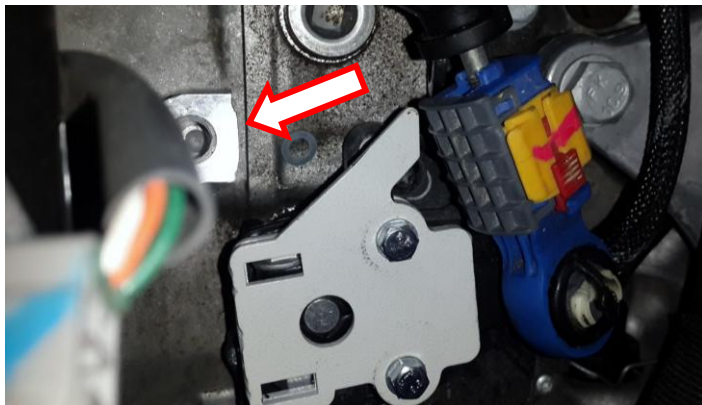

Закрепить основной кронштейн при помощи дополнительного болта М10.



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, [www.meritec.su](http://www.meritec.su),

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010