


# defen.time<sup>®</sup> Электромеханические замки капота

## Megalock<sup>®</sup> Механические замки капота

Блокируется штатная скоба.  
Выход троса привода возможен с левой, или правой сторон.

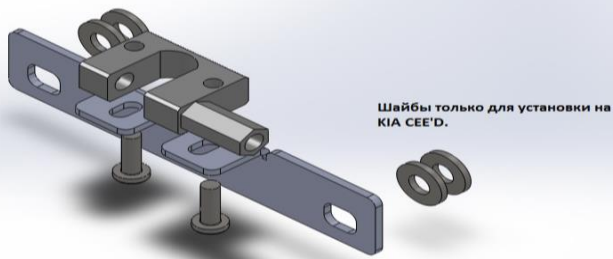

Кронштейн ставится на: KIA CEE'D, CERATO, CERATO COUP, MOHAVE, OPTIMA, RIO, SORENTO, SOUL, HUYNDAI I40, SORENTO 2012.

Пример установки кронштейна на KIA CERATO.



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, [www.meritec.su](http://www.meritec.su),  
Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010

## KIA CEE'D

1. Снять впускной патрубок воздуховода, снять все пистоны на пластиковом щитке со стороны двигателя. Отогнуть щиток, с внутренней стороны отцепить фиксаторы. Вывести фиксаторы из зацепления с бампером, оттянуть рычаг ручного открытия капота и вытянуть на себя щиток.
2. Открутить все винты крепления замка капота, на нижние одеть шайбы и наживить на них замок. Установить кронштейн за штатным замком и прикрутить его верхними винтами.
3. Примерить снятый пластиковый щиток, сделать подрезы в необходимых местах.
4. Установить ранее снятые детали.

## KIA CERATO

1. Для удобства работы, следует удалить пластиковые пистоны идущие по верхнему краю бампера и отогнуть его. Выкрутить 2 верхних винта крепления замка.
2. Завести кронштейн за штатный замок и зафиксировать его двумя болтами.
3. При необходимости доработать пластиковые детали под вывод троса привода.
4. Установить ранее снятые детали.

## KIA MONAVE

1. Для удобства работы, следует удалить пластиковые пистоны идущие по контуру пластикового щитка и снять его. Выкрутить 2 верхних винта крепления замка.
2. Завести кронштейн за штатный замок и зафиксировать его двумя болтами. Если замок не будет закрываться, проложить по шайбе меду кронштейном и замком.
3. При необходимости доработать пластиковые детали под вывод троса привода.
4. Установить ранее снятые детали.

## KIA OPTIMA

1. Для удобства работы, следует открутить патрубок воздухозаборника, удалить пистоны идущие по контуру пластикового щитка и снять его. Выкрутить 2 верхние гайки крепления замка.
2. Завести кронштейн за штатный замок и поставить замок на место.
4. Установить ранее снятые детали.

## KIA RIO

1. Для удобства работы, следует открутить 4 винта крепления пластикового щитка и отогнуть его. Выкрутить 2 верхних болта крепления замка.
2. Завести кронштейн за штатный замок и поставить замок на место.
4. Установить ранее снятые детали.

## KIA SORENTO, SOUL, SORENTO 2012

1. Выкрутить 2 верхних винта крепления замка.
2. Завести кронштейн за штатный замок и поставить замок на место.
4. Установить ранее снятые детали.

## HUYNDAI I40, i30

1. Снять впускной патрубок воздуховода, снять все пистоны на пластиковом щитке. Отогнуть щиток, с внутренней стороны выкрутить саморезы и снять его.
2. Открутить все гайки крепления замка капота, на нижние шпильки одеть по 1 шайбе. Установить кронштейн за штатным замком на верхние шпильки и притянуть гайками.
4. Установить ранее снятые детали.