


## Кронштейн капота Ford EcoSport

1. Открутить три штатных винта и демонтировать кронштейн



2. Открутить два штатных болта крепления замка капота.

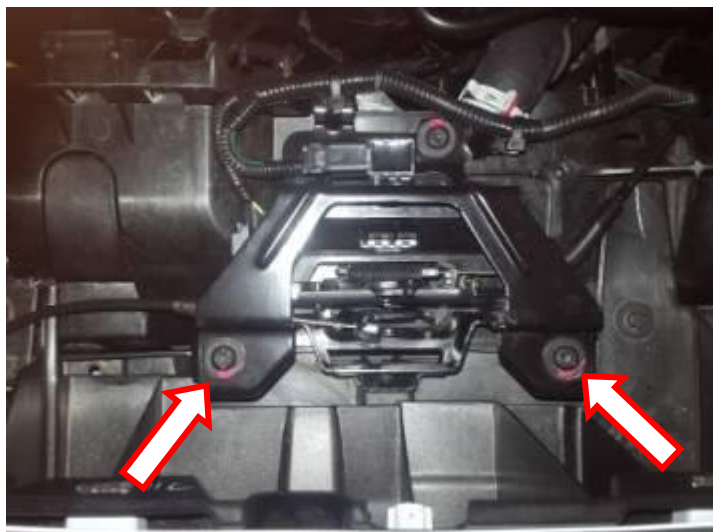

3. Закрепить замок капота болтами М6х35 с шайбами из комплекта



4. Установить кронштейн капота и закрепить гайками М6 из комплекта. Разрезной квадрат закрепить на кронштейне так, чтобы трос выходил на правую сторону автомобиля по ходу движения.



5. Закрепить штатный кронштейн штатными винтами.

