


## Кронштейн капота Mazda6 (2007-2012)

Снять решетку радиатора. Закрепить кронштейн с левой стороны передней панели (по ходу движения). При необходимости использовать срывные болты.

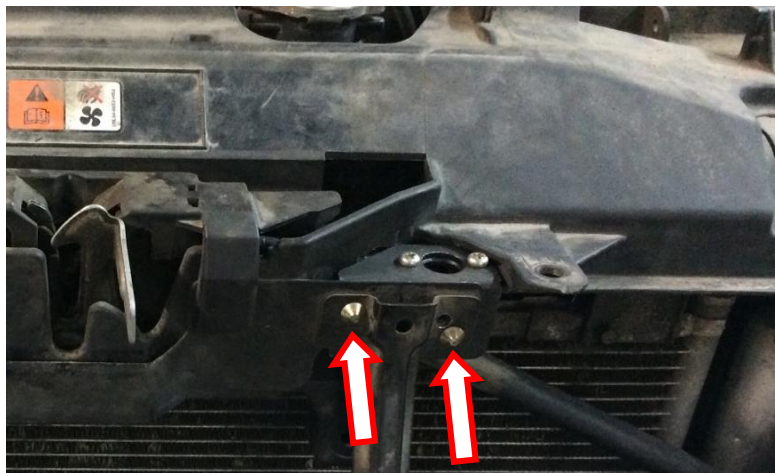

«Сферу» закрепить на капоте. После установки решетки радиатора на место, просверлить отверстие напротив запорного элемента.

