




Кронштейн капота Nissan X- Trail

1. Демонтировать штатный замок капота. Просверлить отверстие в самом замке диаметром 10мм, используя как шаблон кронштейн капота.

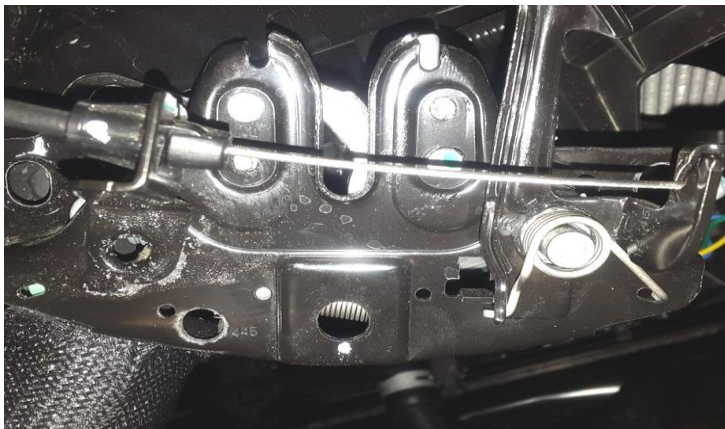

2. Закрепить при помощи болта М8х16 и гайки кронштейн капота с установленным запорным штуцером.

