
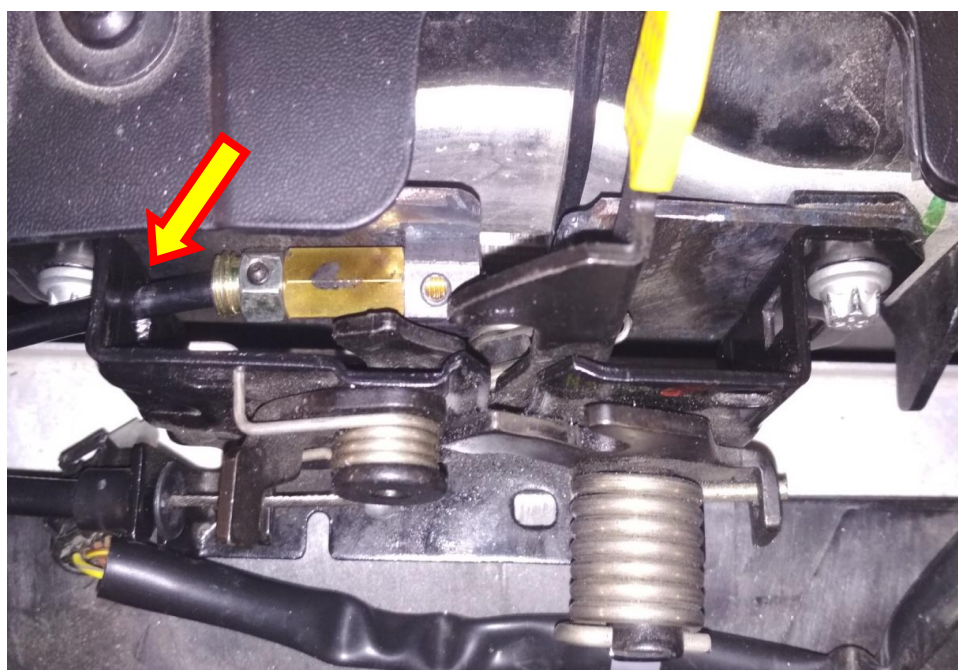


Кронштейн капота Mercedes Benz klasse A –W176 (2012-2018); klasse B- W242,W246 (2011- н.в.) ; klasse CLA – C117 X117(2013- н.в.) ; klasse GLA-X156(2014-н.в.); Infinity QX30,Q30 (2017-)

- В моторном отсеке открутить 3 болта крепления штатного замка капота торцевой головкой "8".

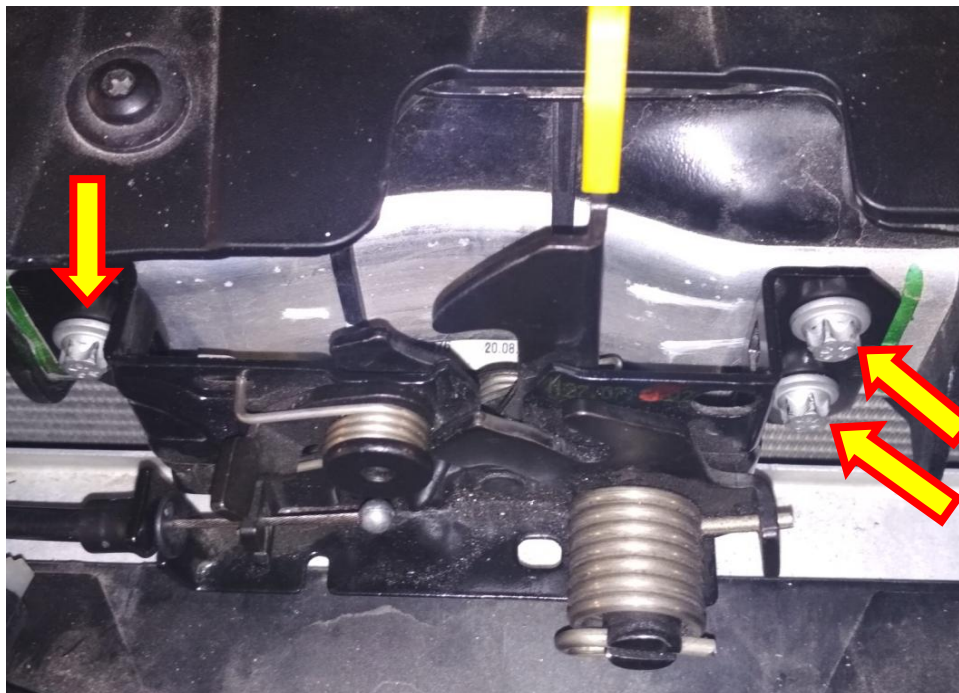

- Вставить кронштейн с запорным элементом между кузовом и штатным замком капота и закрепить штатными болтами.

- Вывод троса возможен только в левую сторону, через штатное отверстие.