
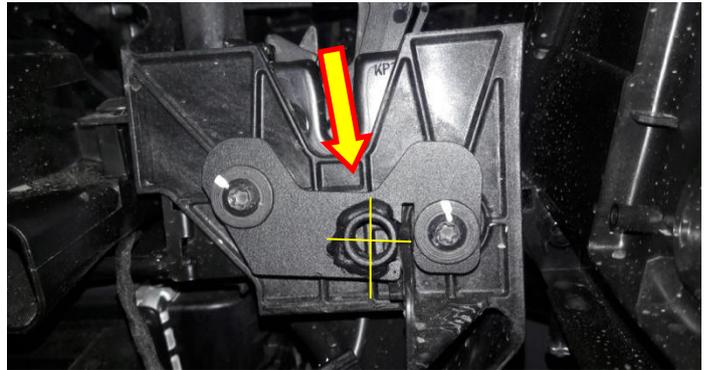


Кронштейн капота Skoda Kodiaq(2016-) Superb (2015-)

Кронштейн устанавливается на правый штатный замок (по ходу движения автомобиля)

- Отстегнуть разъем и косу концевика капота, открутить два болта крепления штатного замка (фото 1)
- Установить кронштейн капота, отодвинув штатный замок к центру автомобиля. Затянуть болты и наметить центр отверстия для сверления (фото 2)

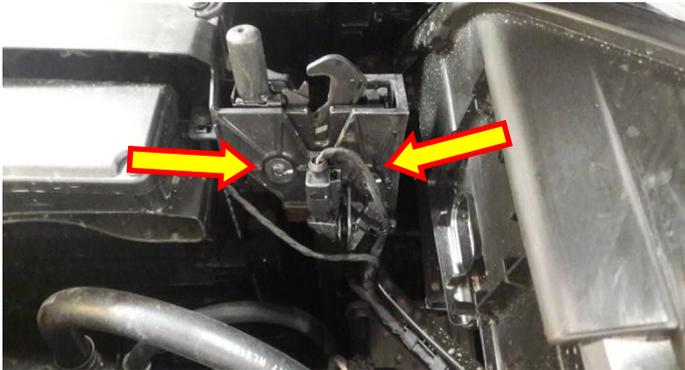

- Демонтировать кронштейн, заново отодвинуть штатный замок к центру автомобиля. Закрутить болты крепления замка и просверлить отверстие 10мм (фото 3)
- Установить кронштейн, с запорным латунным штуцером и закрепить его штатными болтами.

Важно! Отрегулировать, установленный кронштейн капота таким образом, чтобы при заблокированном замке, не было свободного хода штатной ручки открывания капота, (фото 4)

