



Кронштейн капота Audi, Skoda Kodiaq(2016-) Superb (2015-), VW Taureg (2017-)
(Кронштейн блокирует штатный разветвитель тросов капота)

1. Отстегнуть разветвитель с крепления. Установить на него кронштейн. Наметить и просверлить отверстие в корпусе сверлом 8мм

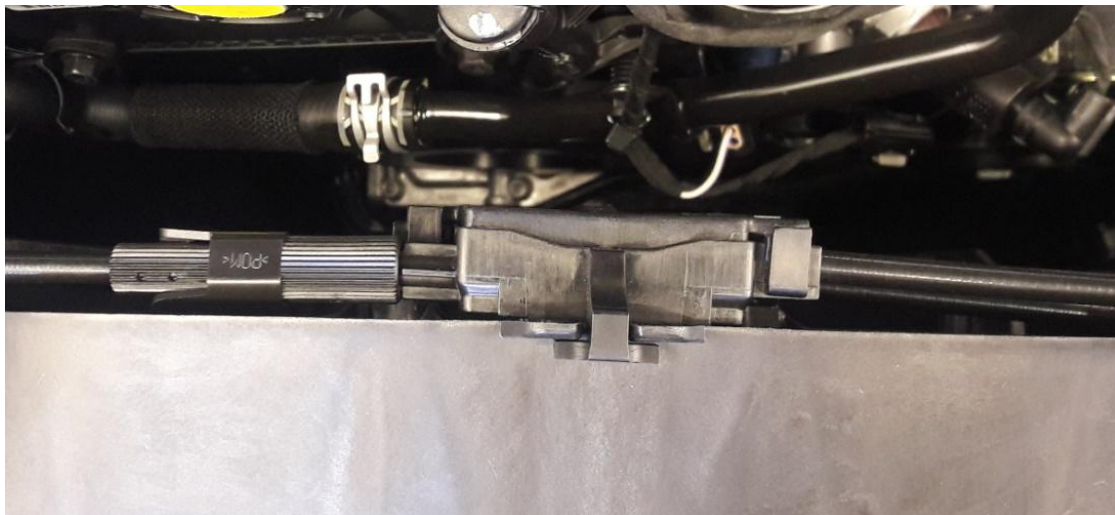

2. Наметить и просверлить отверстие в корпусе сверлом 8мм
3. Разобрать разветвитель, отчистить от стружки.

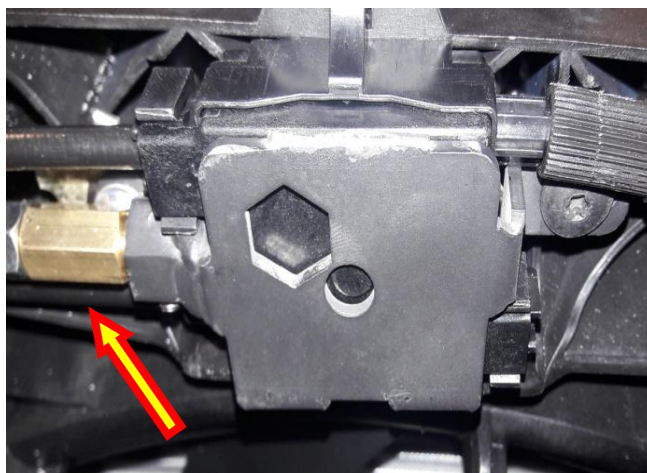

4. Установить кронштейн с разветвителем и запорной втулкой при помощи саморезов или стяжек.