


213 Кронштейн капота Coolray



1. В моторном отсеке демонтировать верхнюю пластиковую накладку "телевизора".

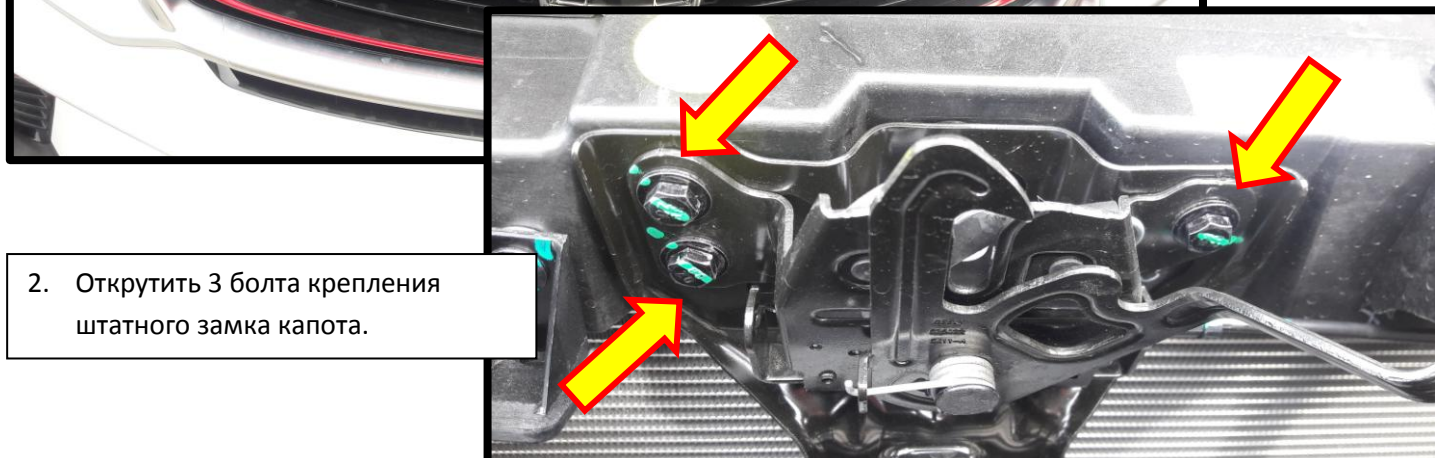

2. Открутить 3 болта крепления штатного замка капота.



3. Установить кронштейн между штатным замком и "телевизором", и затем прикрутить обратно. После проверки исправности работы загнуть металлические пластины в сторону штатных болтов.