defen.time® Электромеханические замки капота

Megalock® Механические замки капота

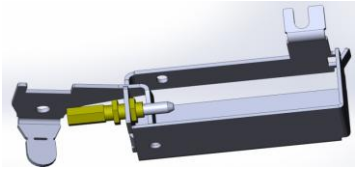

Кронштейн АКПП Toyota Prado150 (2009-2014)

Для монтажа кронштейна необходим подъёмник!

Открутить гайку крепления рычага переключения передач и болт М6 крепления электрического разъема. Для монтажа используется резьбовое отверстие М6.

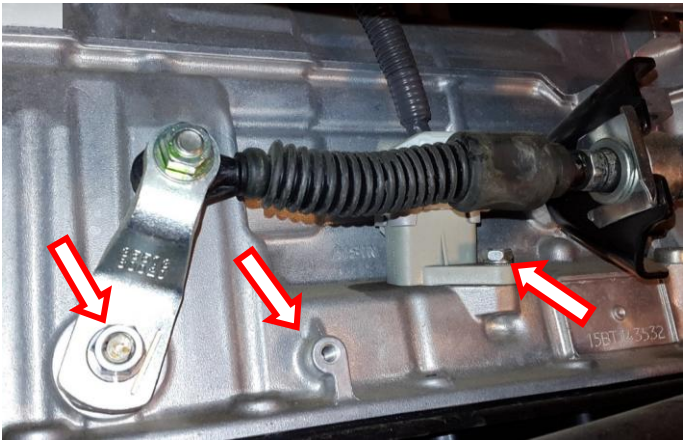

Установить основной кронштейн с запорным штуцером и закрепить его штатными болтом от эл. разъема и дополнительным болтом М6 .

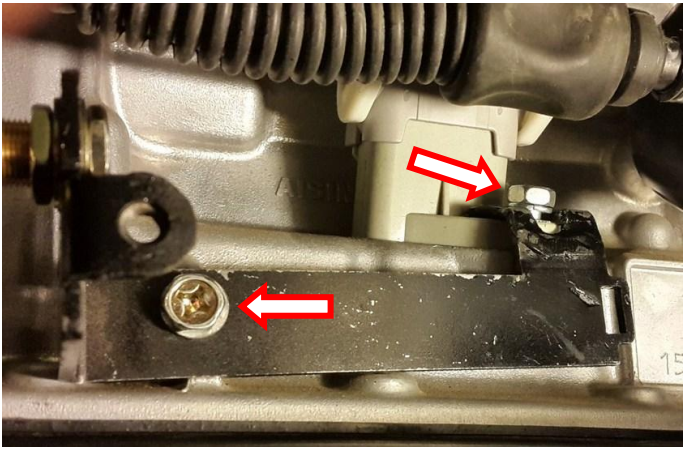

На рычаг установить дополнительное водило и закрепить его штатной гайкой.

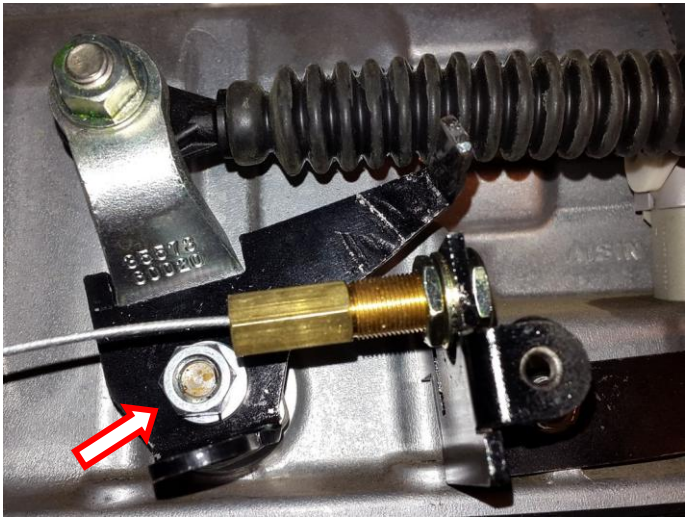

После проверки работоспособности замка, загнуть «защитный лепесток» на водиле и закрепить крышку на основном кронштейне

Произведено **ООО «Меритек»**, **www.meritec.su**,
Телефон: **8(495)972 7535**, Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**,
Телефон оптовых закупок: **8(968) 072 5010**
www.defentime.ru