defen.time® Электромеханические замки капота

Megalock® Механические замки капота

Кронштейн АКПП Volvo XC90 (2016-)

В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра. Открутить две гайки крепления корпуса переключения передач и гайку крепления рычага переключения.

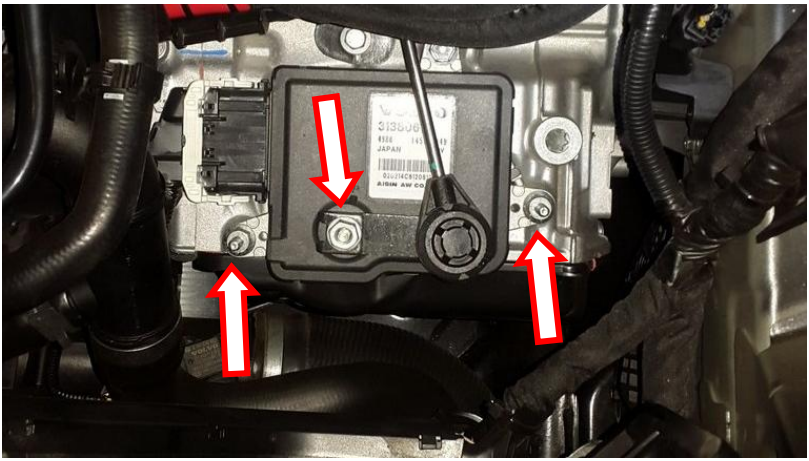

Установить основной кронштейн с запорным элементом и закрепить его штатными гайками. На рычаг установить дополнительное водило и закрепить их штатной гайкой.

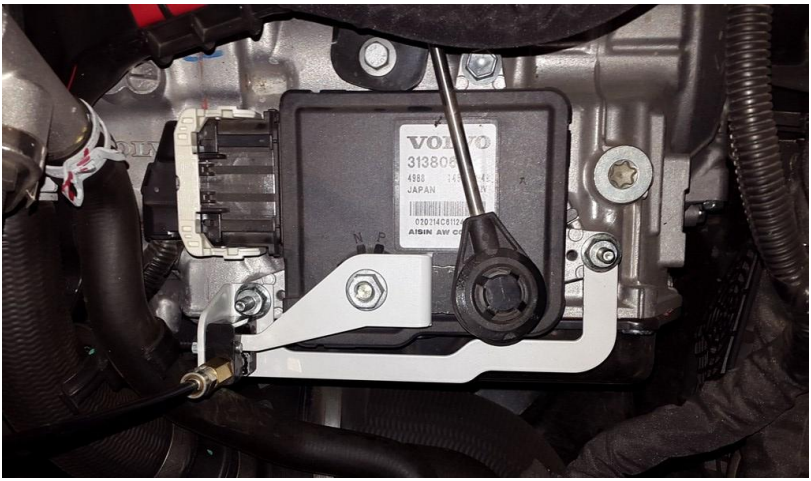

Произведено **ООО «Меритек»**, www.meritec.su,

Телефон: **8(495)972 7535**, Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**,

Телефон оптовых закупок: **8(968) 072 5010**

www.defentime.ru