defen.time® Электромеханические замки капота

Megalock® Механические замки капота

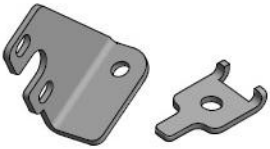

Кронштейн АКПП Lexus NX300h

Для монтажа кронштейна необходим подъёмник

1.Под автомобилем снять нижний фартук переднего бампера. Открутить болт крепления жгута проводов и гайку крепления троса переключения АКПП.

2. Установить основной кронштейн с запорным элементом, и дополнительное водило. Закрепить всё штатным крепежом.

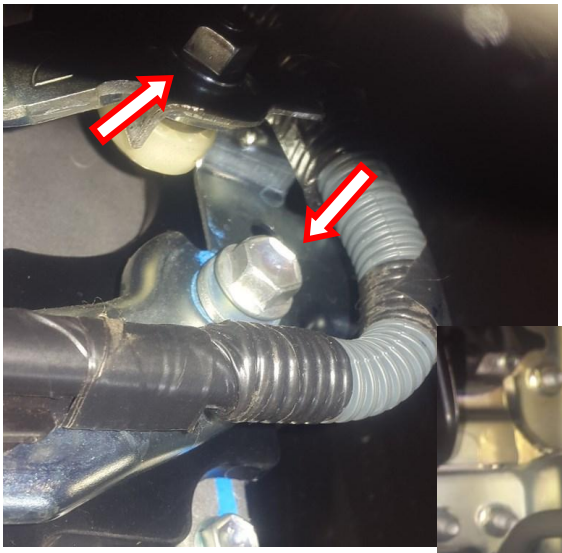

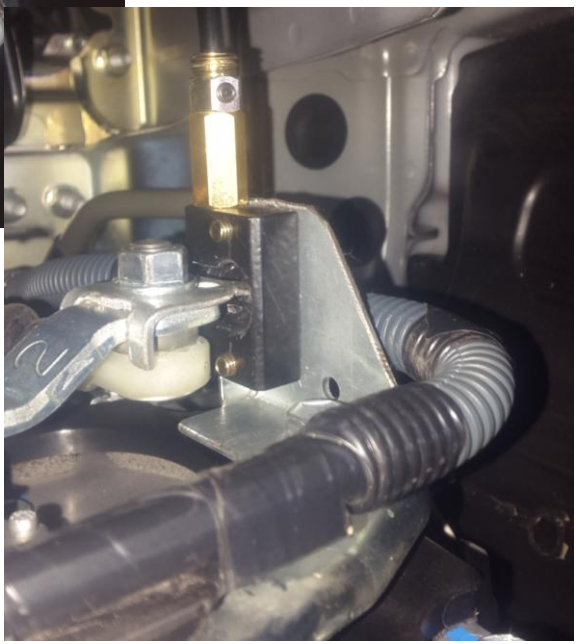

Произведено **ООО «Меритек»**,Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, www.meritec.su,
Телефон: **8(495)972 7535**,
Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**,
Телефон оптовых закупок: **8(968) 072 5010**